
Bakfiets.nl

Plakhandleiding

 Zet alle benodigde spullen klaar: Emmer met allesreiniger, plantenspuit, raamwisser, schuurspons en de meegeleverde tools uit de doos(mesje, vilt en spatel)	 Plak het vilt op de lange kant van je spatel.
 Verwijder stickers en maak de bak goed schoon met de allesreiniger. De stickers zijn goed te verwijderen met een haardroger, of met de onbeplakte zijde van de meegeleverde spatel. Verwijder de schroeven van de bankjes voorzichtig voor het beste resultaat.	 Doe een druppeltje afwasmiddel in de plantenspuit en spray de gereinigde bak goed nat. Spray nu met dezelfde spuit een raam of deur goed nat. Bij voorkeur dicht in de buurt van de fiets.
 Je kunt nu één sticker met de mooie kant op het natte raam drukken. Als deze goed wordt aangedrukt blijft deze mooi plakken zodat u beide handen vrij heeft om de papieren schutlaag van de sticker te verwijderen.	 Spuit tijdens het verwijderen van de schutlaag met dezelfde plantenspuit de lijmlaag goed nat. Hierdoor voorkomt u dat de sticker aan zichzelf gaat plakken.



Positioneer nu de sticker op de natte bak. Begin rechts bovenin en werk naar voren. De sticker is bewust iets kleiner gemaakt dan de bak. Dit is om beschadiging langs de randen te voorkomen.

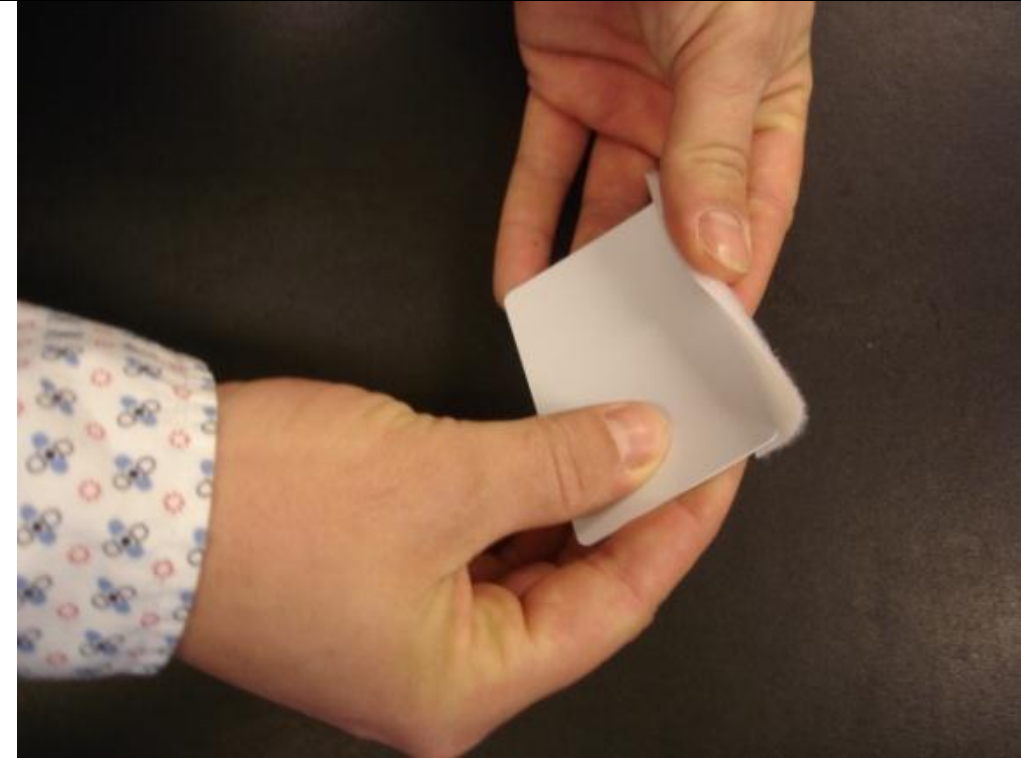

Als de sticker naar wens is gepositioneerd, spuit dan ook de bovenkant van de sticker weer nat. Hierdoor glijdt de raamwisser makkelijker. Werk ook weer van rechts boven naar linksonder.



Het meeste water is nu onder de sticker vandaan. Controleer of de sticker naar wens zit. Indien niet naar wens, trek hem er dan weer af en spuit oppervlakken weer nat. Gebruik de spatel met viltzijde om het laatste water onder de sticker te verwijderen



Wacht nu even tot de sticker goed droog is. Indien mogelijk minimaal 2 uur. Eerder kan ook, maar dan is voorzichtigheid geboden. Zoek de gaatjes van het bankje en snijd hier voorzichtig kruisjes in met het bijgeleverde mesje.



Plaats nu de schroeven van het bankje terug. Indien de sticker nog niet geheel droog is voorzichtig aandraaien.



Ziehier. Uw gepersonaliseerde bakfiets is klaar. Het is aan te raden om de bakfiets nu 24 uur niet te gebruiken om de lijmlaag goed te laten drogen. Druk de sticker na 24 uur indien nodig nog plaatselijk aan met de bijgeleverde spatel.